




## Zameranie:

- Rolety Swing nie sú vhodné na montáž do šikmých plôch (napr. na strešné okná) a nevyrábajú sa v atypických rozmeroch
- Šírku rolety meriame od začiatku jednej zasklievacej lišty po koniec druhej zasklievacej lišty (sklo + lišty)
- Meriame celú šírku skla – od jednej zasklievacej lišty po druhú vrátane gumeného tesnenia
- Výšku meriame od horného okraja hornej zasklievacej lišty po horný okraj spodnej zasklievacej lišty
- Od nameranej šírky skla dpočítame 1-2mm pre vôľu. Rozdiel medzi šírkou rolety a šírkou skla musí byť v rozmedzí 36-48mm (v prípade, že váš rozmer nie je v tomto rozmedzí, kontaktujte nás a nájdeme riešenie)

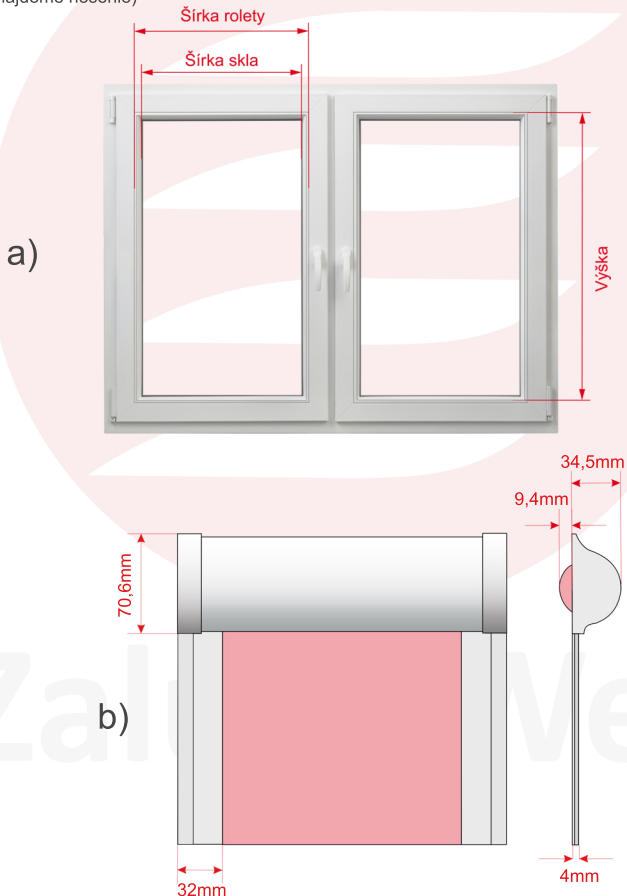

objednávaci rozmer je koncový (obrysový) rozmer výrobu






- Je potrebné, aby hĺbka zasklievacej lišty na okne bola aspoň 10mm (vzdialenosť skla od vnútornej roviny krídla). V istých prípadoch, keď je priestor trochu menší než 10mm, je možné pridať 1-4mm tak, že použijeme oblú lištu a nalepíme ju improvizovaným spôsobom, viď obrázok E
- Pre nalepenie vodiacich lišt je potrebná plocha na montáž aspoň 10mm (C)
- Máme dva typy vodiacich lišt:

**štandardná lišta:** vhodná na štandardné okná, ktoré majú na zasklievacej lište rovnú plochu

**oblá lišta:** vhodná na okná s oblou zasklievacou lištou (improvizovane sa dá nalepiť na okno s rovnou zasklievacou lištou a pridá nám 1-4mm do hĺbky, viď obr. E)

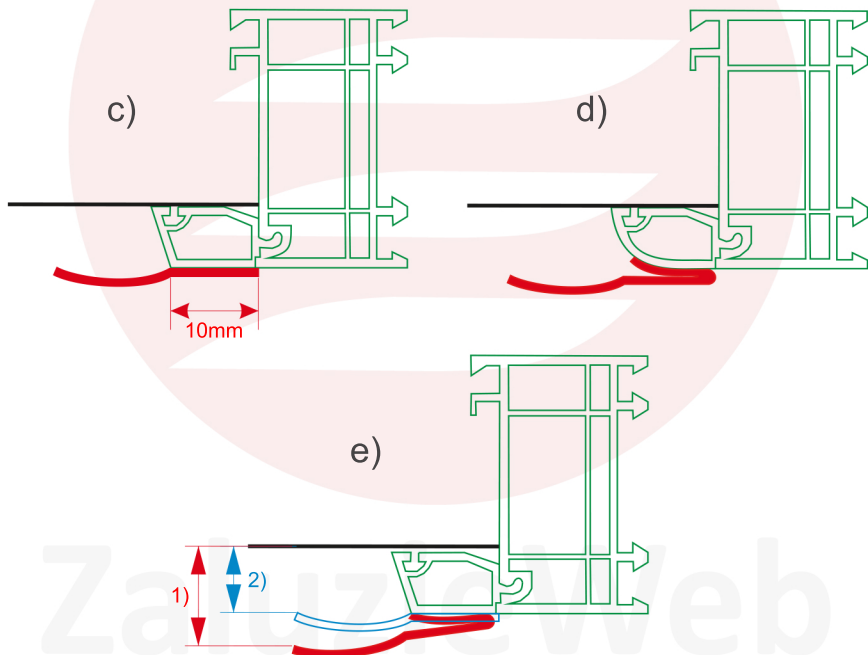

1) priestor, ktorý vznikne po nalepení obľej lišty

2) priestor, ktorý vznikne po nalepení štandardnej lišty

