


Garniže

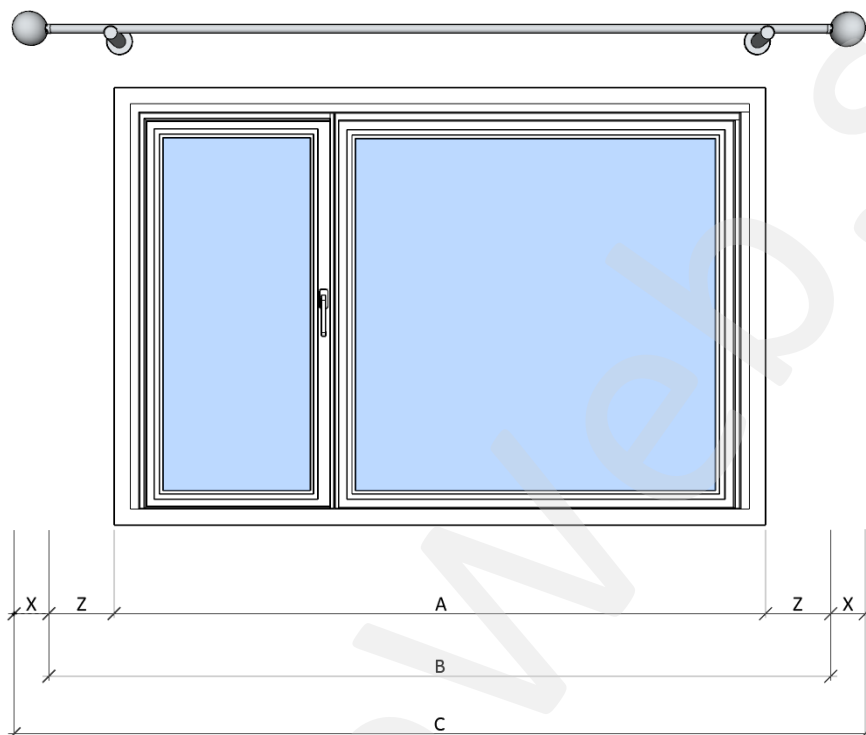

1. Zamerajte šírku okna, prípadne šírku otvoru (A).
2. K nameranej hodnote pripočítajte 300-500mm (2xZ), resp. 150-250mm (Z) na každú stranu.
3. Výsledná hodnota po sčítaní je objednávací rozmer, resp. dĺžka tyče (B).
4. V prípade, že plánujete garnižu umiestniť medzi 2 steny, overte či Vám vojde medzi steny tak, že sčítate dĺžku tyče (B) a 2x dĺžku koncovky. Výsledná hodnota Vám určí presnú dĺžku garniže (C) vrátane nasadených koncoviek.

Príklad:

Šírka okna (A) = 1200mm, presah za ostenie (Z) = 200mm

Objednávací rozmer (B) = 1200+200+200= **1600mm**,

Celková dĺžka garniže (C) = 1600+65+65= **1730mm**.

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom