




Montáž strešnej rolety R-lite

- Predtým ako začnete roletu montovať, odstráňte všetko, čo by mohlo prekážať na ráme okna



UPEVNENIE MONTÁŽNYCH KLIPOV

- priložte plastové inštalačné klipy s priloženou podložkou pre daný uhol k hornej hrane okenného rámu vo vzdialenosti 80mm od okraja
- inštalačné klipy priskrutkujte a potom odlomte presahujúce časti klipu

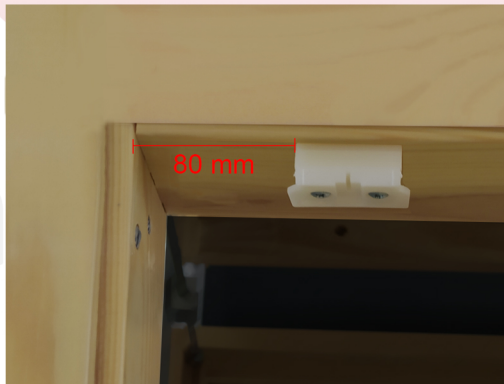



UPEVNIENIE HORNÉHO PROFILU

- uchopte horný profil do oboch rúk a zaveste jeho prednú časť na klip. Zatláčením v kolmom smere na čelo horného profilu, zacvaknite profil do klipov. Je zakázané pôsobiť silou iným smerom
- predná časť horného profilu leží na ráme okna



MONTÁŽ VODIACÍCH LÍŠŤ

- vodiace lišty zasuňte pod horný profil, vyrovnajte ich s okrajom rámu a priskrutkujte ich
- pozor, aby sa napínacie šnúrky nedostali medzi vodiace lišty a rám okna





UPEVNENIE NAPÍNACEJ ŠNÚRKY

- napínacie držiaky, umiestnené na koncoch šnúr, zacvaknite do spodných koncoviek vodiacích líšt



NASTAVENIE BRZDY ROLETKY

- v prípade potreby je možné nastaviť brzdu roletky nastavením napnutia vypínacích šnúr
 - brzdzu nastavíme posunutím kovového valčeka na konci šnúry.
- Vždy platí toto pravidlo: čím viac je šnúra napnutá, tým viac je roletka brzdená
- správne nastavená brzda drží roletu v akejkoľvek polohe

ZaluzieWeb



